


かんたん準備ガイド

リモコンの準備

- ① リモコンの裏面のフタをはずす。② (－) 側を先に入れたあと、(＋) 側を入れる ③ 裏面のフタを取り付ける。
単四の乾電池（1.5V 2 個）をお使いください。

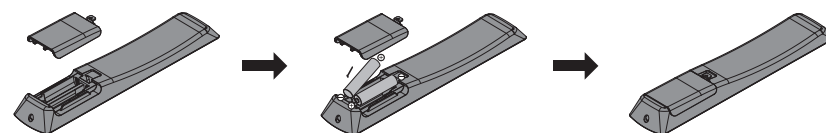

1 アンテナとつなぎます。

本機でテレビ放送を受信するためにつなぎます。



<p>1 お使いのアンテナはどのタイプですか？</p> <ul style="list-style-type: none"> 各放送波の信号が混合されているときは、準 9 をご覧ください。 	<p>2 本機のアンテナ端子につなぎます。</p> <ul style="list-style-type: none"> デジタル放送対応同軸ケーブルを使ってつないでください。 	<p>3 テレビのアンテナ端子につなぎます。</p> <ul style="list-style-type: none"> デジタル放送対応同軸ケーブルを使ってつないでください。
<p>地上デジタル放送用 UHF アンテナ</p> <p>部屋のアンテナ端子など</p>	<p>A 本機の地上デジタルアンテナ端子</p> <p>入力 (デジタル)</p> <p>出力 (テレビへ) 地上デジタル</p>	<p>テレビの地上デジタル / UHF アンテナ入力端子</p> <p>地上デジタル / UHF アンテナ入力端子</p>
<p>BS・110 度 CS デジタル放送対応アンテナ</p> <p>部屋のアンテナ端子など</p>	<p>B 本機の BC・110 度 CS アンテナ端子</p> <p>入力 (デジタル)</p> <p>出力 (テレビへ) BS・110 度 CS</p>	<p>テレビの BS・110 度 CS アンテナ入力端子</p> <p>BS・110 度 CS アンテナ入力端子</p>

3 B-CAS カードを入れます。

デジタル放送を受信するためには、B-CAS カード（付属）が必要です。

<p>1 B-CAS カードを下図の向きにして、奥までしっかり差しこみます。</p> <p>赤色面を上、矢印の向きどおりに</p> <p>前面カバーオープン状態</p>	<p>2 電源コードをコンセントに差し込みます。</p> <p>電源コードをつなぐ</p>
---	--

付属の B-CAS カードは、デジタル放送を視聴していただくために、お客様へ貸与された大切なカードです。破損や紛失などの場合は、ただちに B-CAS「(株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ」カスタマーセンターへご連絡ください。お客様の責任で破損、紛失などが発生した場合は、再発行費用が請求されます。



注意

- B-CAS カードの抜き差しは、必ず本機の電源を切り、電源コードを電源コンセントから抜いて行ってください。
- B-CAS カード挿入口に、B-CAS カード以外のものを入れないでください。

2 テレビとつなぎます。

本機の映像をテレビに映すためにつなぎます。



<p>1 お使いのテレビにはどの端子がありますか？</p> <ul style="list-style-type: none"> 詳しくは、取扱説明書 準 10 をご覧ください。 	<p>2 接続コードを用意します。</p> <ul style="list-style-type: none"> HDMI ケーブルで接続することをおすすめします。 	<p>3 本機の端子につなぎます。</p>
<p>テレビの HDMI 入力端子</p> <p>HDMI 入力</p>	<p>HDMI ケーブル（市販）</p> <p>つなぐ</p> <p>ハイビジョン画質を楽しむことができます。</p>	<p>A 本機の HDMI 出力端子</p> <p>HDMI 出力</p>
<p>テレビの映像 / 音声入力端子</p> <p>映像入力 「音声入力」 右 左</p>	<p>映像 / 音声接続コード（付属）</p> <p>つなぐ</p> <p>ハイビジョン画質を楽しむことはできません。</p>	<p>B 本機の映像 / 音声出力端子</p> <p>右 音声 左 映像</p>

4 テレビの入力を切り換えます。

テレビ側の準備をします。

<p>1 テレビの電源を入れます。</p>	<p>2 テレビの入力を本機がつながれている入力に切り換えます。</p> <p>テレビのリモコンを使って、入力を切り換えてください。 入力の名前はお使いのテレビによって異なります。</p>	<p>3 本機の電源を入れます。</p>
------------------------------	---	-----------------------------


「かんたん設定」の開始画面が表示されます。

- 本機の設定は、取扱説明書の **準 18** 「かんたん設定をする」をご覧ください。




予約

番組表からワンタッチで録画を予約します。(一発予約)

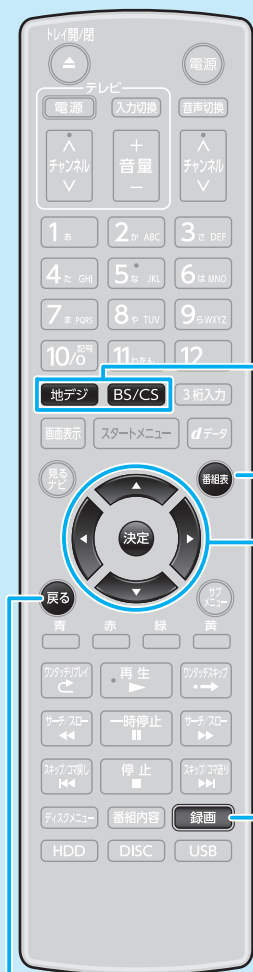

- 1 **地デジ** または **BS/CS** で録画したい放送の種類を選びます。
- 2 **番組表** を押すと、番組表が表示されます。
 - 番組表の見かたについては取扱説明書の操作編 **24** をご覧ください。
- 3 **▲・▼・◀・▶** で予約したい番組を選び、**録画** を押します。
 - HDD への録画予約が確定し、選んだ番組に「**予**」が表示されます。(番組表に「**予**」を表示するスペースが無い場合は、代わりに赤い線 (|) が表示されます。)
 - 録画** を使った一発予約では、録画先は HDD になります。

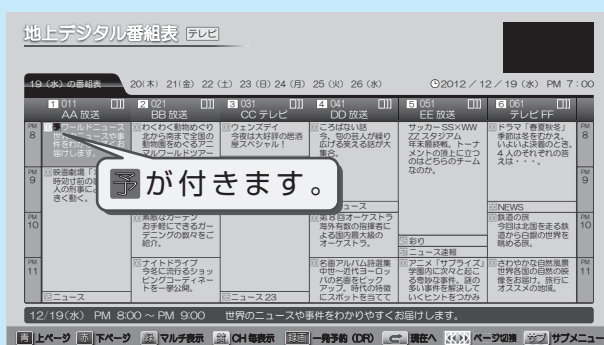

- 他の番組も予約したいときはこの手順を繰り返します。

■ 別の日の番組表を見る場合

別の日の番組表に切り換えるには、**設定** を押して「日付切り換え」を選ぶか、**青** や **赤** を繰り返し押してください。

■ 予約の設定内容を変更する場合

取扱説明書の操作編 **33** をご覧ください。

■ 予約を取り消す場合

取扱説明書の操作編 **34** をご覧ください。

- 4 **戻る** を押すと、通常画面に戻ります。

USB-HDD (外付け HDD) について

- 取扱説明書の「USB-HDD について」操作編 **106** をご覧ください。


ブルーレイディスクへの録画について

- 取扱説明書の「放送中の番組を録画する」操作編 **23** をご覧ください。


見る

録画した番組 (タイトル) を再生します。

ここでは、「一発予約」で HDD に録画したタイトルの再生方法を説明します。

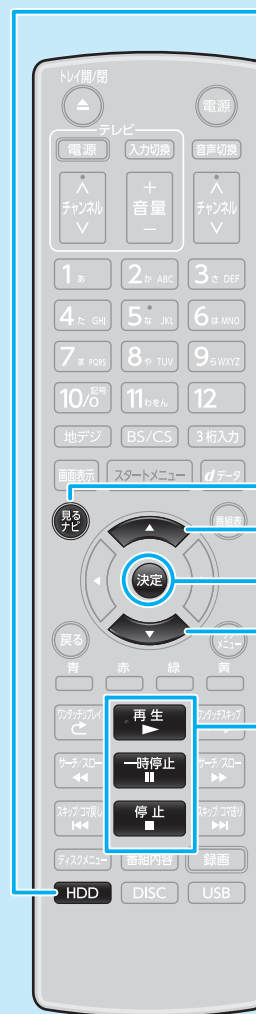

- 1 **HDD** を押して、HDD 操作モードにします。
 - 本体の HDD ランプが点灯します。
- 2 **見るナビ** を押すと、見るナビ画面が表示されます。
 - 見るナビ画面の見かたについては、取扱説明書の操作編 **44** をご覧ください。
- 3 **▲・▼** で再生したいタイトルを選びます。

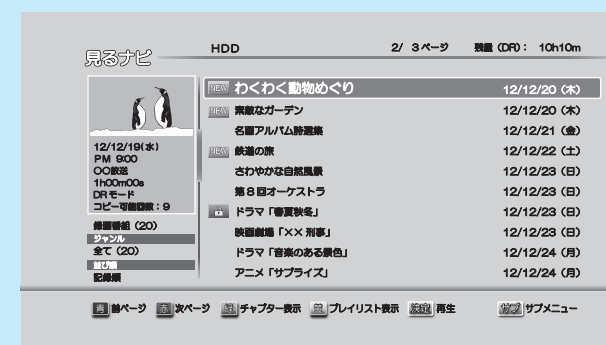

- 4 **再生** または **決定** を押すと、再生が始まります。
 - リジュームポイント (最後に停止した箇所) が記憶されている場合は、そこから再生されます。
- 再生を始める位置 (先頭または続きから) を選んで再生する場合
- ① **設定** を押して、サブメニューを表示する
 - ② 「続きから再生」または「最初から再生」を選び、**決定** を押す
 - 「続きから再生」が選べるのは HDD または USB-HDD だけです。
 - 詳しくは、取扱説明書の操作編 **43** をご覧ください。

■ 再生を一時停止する場合

一時停止 を押してください。(**再生** を押すと、再び再生が始まります。)

■ 再生を停止する場合

停止 を押してください。

時刻指定予約について

- 取扱説明書「手動で入力して予約する (時刻指定予約)」操作編 **30** をご覧ください。

ブルーレイディスクまたは DVD などの再生について

- 取扱説明書の「録画した番組 (タイトル) を再生する」操作編 **42** をご覧ください。